

NEED for SEAT



better seats for office & gaming.

MANUEL DE MONTAGE



MAXNOMIC[®]

XL SERIES

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un siège MAXNOMIC®. Vous avez choisi un produit haut de gamme et nous vous souhaitons donc de longues années de confort. Afin d'assurer un montage parfait de votre siège, nous vous conseillons de suivre attentivement les instructions ci-dessous, étape par étape - en particulier la notice de sécurité.

L'équipe NEEDforSEAT®


AVANT DE COMMENCER

Le siège visible sur les photos est certainement un modèle différent du votre, cependant les instructions sont les mêmes pour tous les modèles de cette catégorie.

En retirant votre siège du colis, il est possible que vous voyiez des plis dans le cuir, causés par l'emballage. Ces

plis disparaissent d'eux-mêmes rapidement dès que vous commencerez à utiliser votre nouveau siège.

A présent, libérez-vous un espace suffisant pour déballer et organiser toutes les pièces du colis comme indiqué ci-dessous. Si vous avez une deuxième personne pour vous aider, c'est encore mieux !

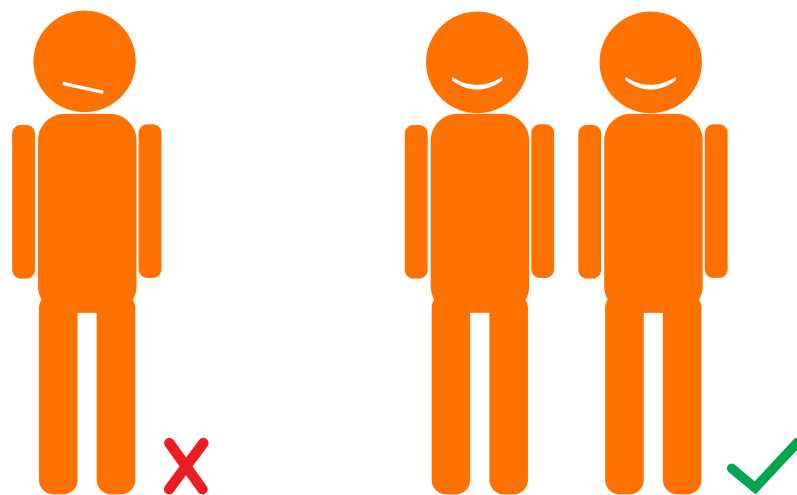



1. Retirer toutes les pièces du carton, en conservant le papier-bulle afin de protéger à la fois votre sol et les pièces de votre siège.



2. Afin de réduire les dimensions du colis, les accoudoirs ne sont pas livrés assemblés.



3. Coupez l'adhésif de bas en haut, sans insérer la lame dans le carton pour ne pas endommager les accessoires.



4. Voilà tout le contenu du colis, une fois déballé.




5. Contenu: 2 poignées pour le mécanisme basculant, 2 caches pour le dossier, 1 coussin de tête, 1 piston à gaz, 5 roues, 1 sachet de vis, outil multifonctions, 1 cache télescopique



6. Contenu du sachet : 4 vis M8 35mm, 4 vis M8 30mm, 2 vis cruciformes, 8 rondelles auto-serrantes, 8 rondelles (grande taille), 1 outil multifonctions




7. Pour assembler vos accoudoirs, retournez votre siège et placez-les chacun du bon côté, comme indiqué sur l'image.

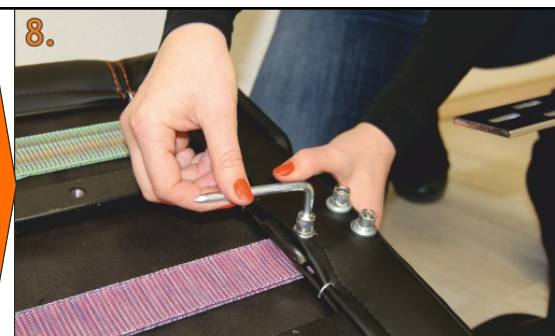

8. Retirez les vis et les rondelles pré-montées en dessous de l'assise.



9. Repositionnez les deux rondelles comme indiqué puis placez l'accoudoir à côté.

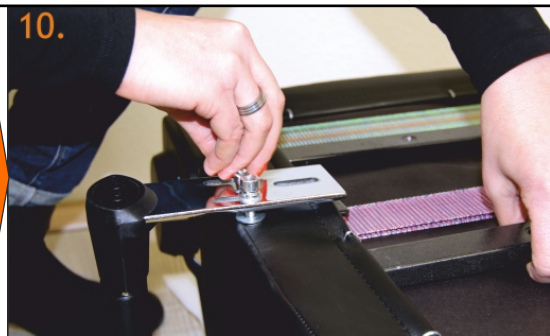

10. Placez ensuite les deux vis proches du bord avec leurs deux rondelles et serrez légèrement à la main. Ne forcez pas !




11. Faites de même pour la troisième vis. Une fois bien positionnées, vissez fermement les 3 vis à l'aide de l'outil fourni.



12. Répéter les étapes 9 à 11 pour le second accoudoir. L'espacement des accoudoirs peut être ajusté à une étape ultérieure du montage si nécessaire.




13. Préparez les 4 vis M8 (longues) pour le montage du dossier en plaçant une rondelle sur chaque vis.

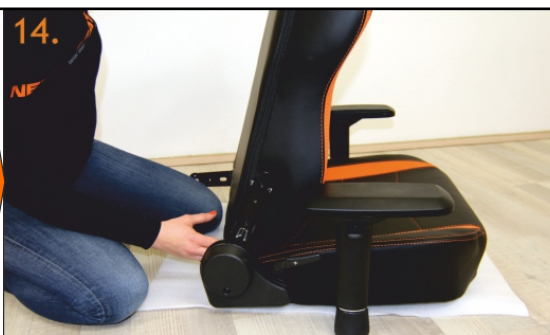


14. Placez le dossier entre les fixations de l'assise. Attention à ne pas ajuster la position du dossier pendant le montage.



15. En commençant par le côté droit, insérez les vis que vous avez préparé, à la main. Attendez avant de les serrer à fond.

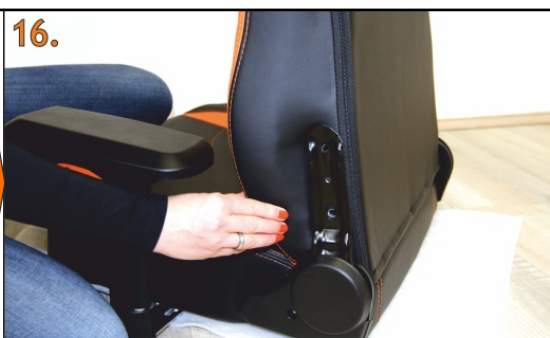

16. Faites de même sur le côté opposé. Pour cette étape, une seconde paire de bras sera particulièrement utile afin d'ajuster le dossier correctement.

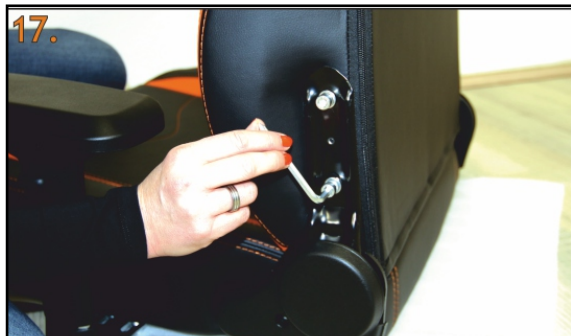


17. A l'aide de l'outil multifonctions, serrez les vis une par une, en commençant par les vis supérieures, de chaque côté, avant de passer aux vis inférieures.



18. Préparez le cache, et insérez une vis cruciforme dans le trou prévu à cet effet.



19. Placez le cache et serrez légèrement la vis à l'aide de l'outil multi-fonctions.

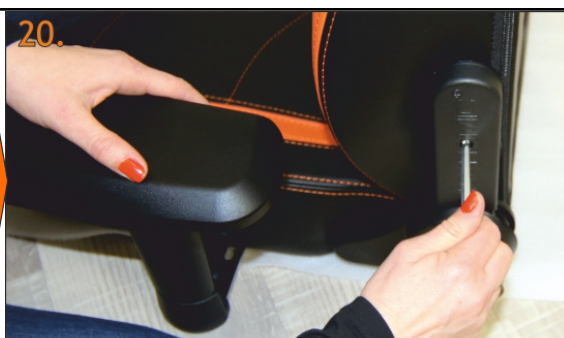

20. Attention à ne pas serrez trop fermement - les caches sont uniquement esthétiques et trop forcer sur les vis risque de les endommager.




21. Tirez sur le levier du dossier afin de le placer sur la position la plus basse possible, comme indiqué.



22. ... puis retournez le siège entièrement (en conservant le papier bulles pour protéger votre sol, et le siège).



23. Placez le mécanisme basculant au dessus des trous correspondants, en orientant le logo NEEDforSEAT® vers l'avant du siège.

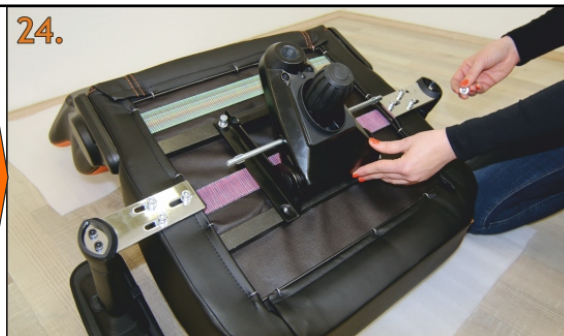

24. Insérez les vis M8 (courtes) accompagnées d'une rondelle auto-serrante et une rondelle standard, puis serrez légèrement à la main.



25. Alignez le mécanisme basculant aussi droit que possible et serrez les vis à l'aide de l'outil multi-fonctions.



26. Placez les manches en plastique sur les tiges du mécanisme basculant, comme indiqué. Les parties plates doivent être orientées vers l'avant du siège.



27. Une fois les deux manches placées dans la bonne direction, enfoncez-les délicatement vers l'intérieur.



28. Placez le cache télescopique au-dessus du piston à gaz comme illustré. Le piston doit dépasser d'environ 5cm.



29. Placez le piston et son cache dans le trou à la base du mécanisme basculant.



30. A présent, placez le pied sur le piston et appuyez fermement pour le fixer.



31. Insérez les roues une par une dans les extrémités du pied. Astuce: utilisez un peu de graisse multi-usages pour faciliter la fixation des roues...



32. ... et étouffer tous les bruits potentiellement causés par la base en aluminium.



33. Retournez le siège afin de le placer à la verticale, en tenant fermement les parties supérieures et inférieures.



34. Vous pouvez à présent placer le coussin de tête à l'aide du ruban élastique.



35. Ramenez le dossier dans sa position verticale en utilisant le levier sur le côté droit.



36. C'est terminé ! Vous pouvez à présent profiter de votre siège MAXNOMIC®.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Note : le poids maximal supporté par ce modèle est de 170kg.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SÉCURITÉ

INFORMATION SÉCURITÉ

Si vous ne suivez pas ces instructions de montage, nous ne serons pas tenu responsables d'éventuels dégâts causés à votre siège.



ÉVITEZ DE VOUS ASSEoir À L'AVANT



ASSEYEZ-VOUS AU FOND DU SIÈGE



NE METTEZ PAS TOUT VOTRE POID SUR LE DOSSIER



LE POIDS DOIT REPOSER SUR L'ASSISE



N'APPUYEZ PAS SUR LE DOSSIER QUAND IL EST EN POSITION HORIZONTALE



CE SIÈGE NE CONVIENT PAS À UN USAGE A DEUX PERSONNES